

## PROGRAMOVACÍ INFO PODLE AUTO-MANUAL (REN-4)

1. Nahustěte všechny pneumatiky na předepsaný tlak.
2. Nechte vozidlo zamčené na 10 minut.
3. Zavřete dveře a okna a zatáhněte ruční brzdu.
4. Zapněte zapalování (Motor vypnutý).
5. Opakovaným stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ umístěných na volantu vyberte na palubním počítači položku TIRE PRESSURE (TLAK V PNEUMATIKÁCH).
6. Stiskněte a podržte (přibližně 3 sekundy) tlačítko OK (umístěné na volantu), aby se reset spustil.
7. Blikající pneumatiky na palubním počítači a zpráva LEARNING TP INITIATED by se měla zobrazit.
8. Krátce následuje LOKALIZOVANÍ PNEUMATIK PROBÍHÁ, to znamená, že reset se provádí.
9. Pro dokončení přeučení, jeďte s vozidlem déle než 10 minut.
10. LOKALIZOVANÍ PNEUMATIK PROBÍHÁ se bude zobrazovat dokud se auto úspěšně zresetuje.

### Zkušební postup před montáží senzoru

Dbejte pokynů výrobce a vždy se jimi řiďte! Montáž mohou provádět pouze proškolení odborníci.




Kontakt mezi těsněním a ráfkem. Těsnění musí být na úrovni kapsy ventilu.



Nutná minimální vzdálenost mezi pouzdrem snímače a ráfkem.



Nutná minimální vzdálenost mezi čelem snímače a ráfkem.

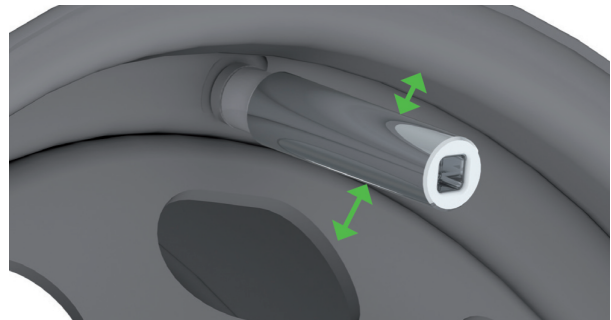

V případě kovového ventilu (clamp in): Nutná minimální vzdálenost mezi převlečnou maticí a ráfkem.